




LUCES
CAMBIO DE PILAS



Quitar el tornillo.

CAMBIO DE PILAS

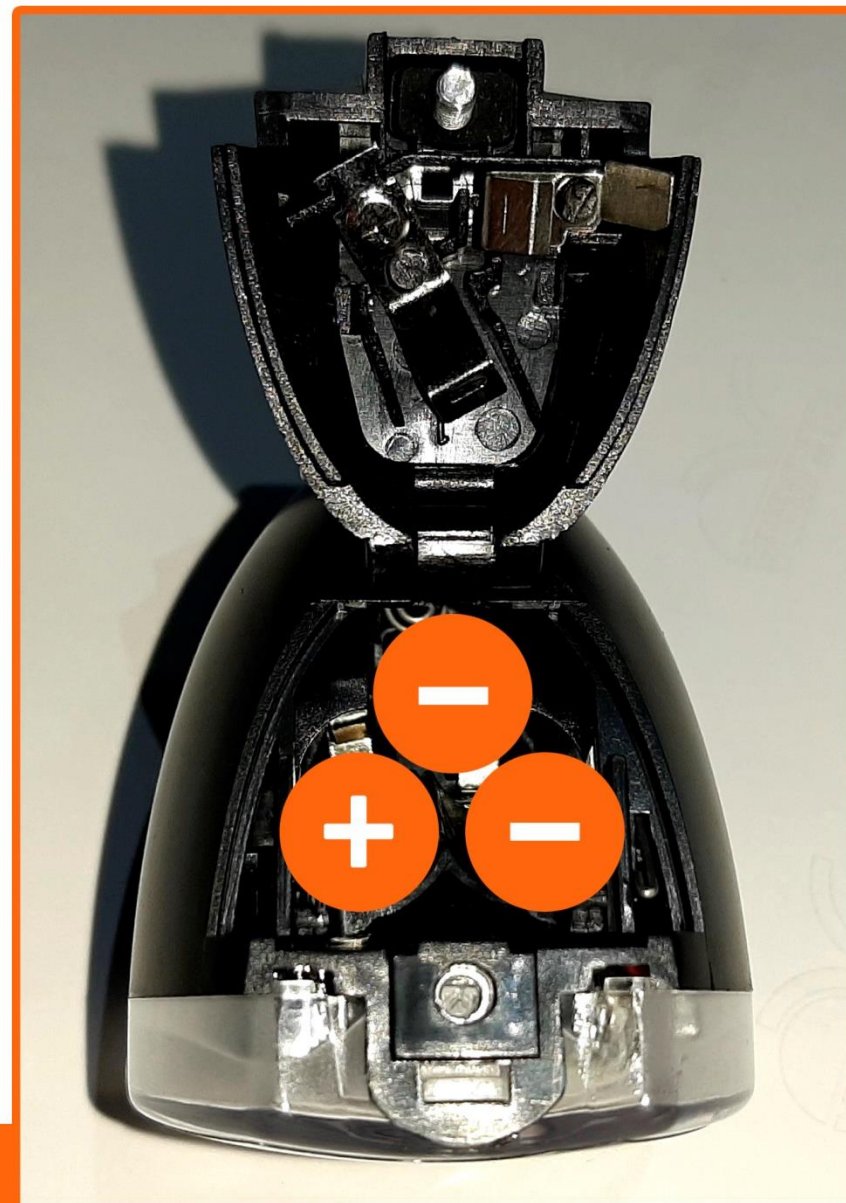



CAMBIO DE PILAS




Quitar la traba






CAMBIO DE PILAS

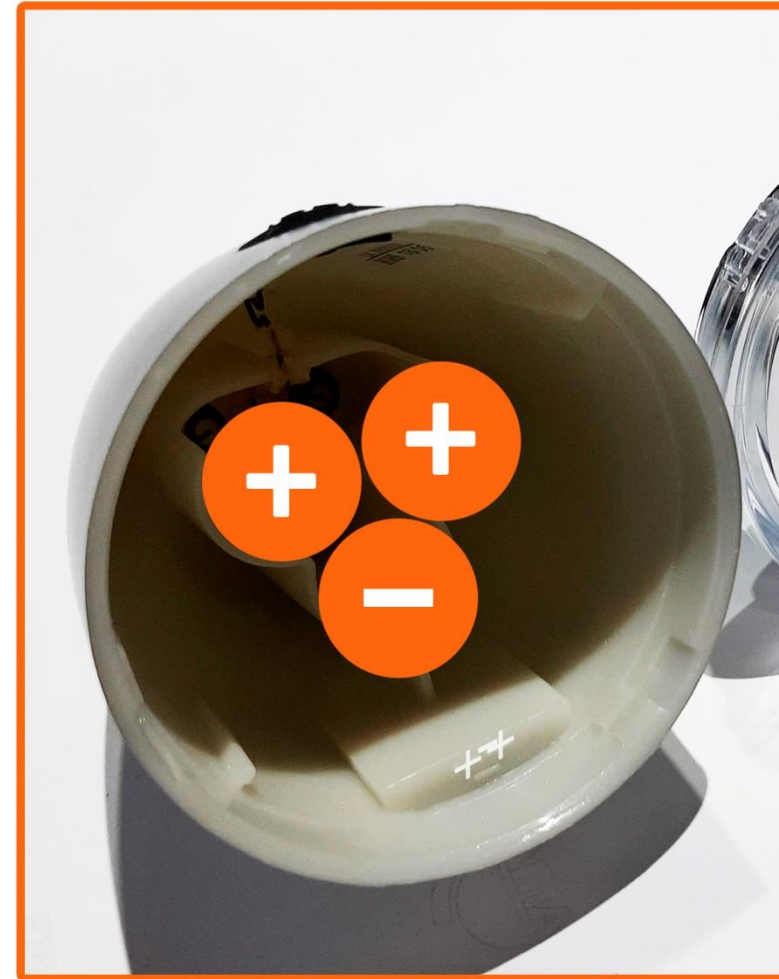

Girar el frente de la luz en sentido antihorario.



CAMBIO DE PILAS

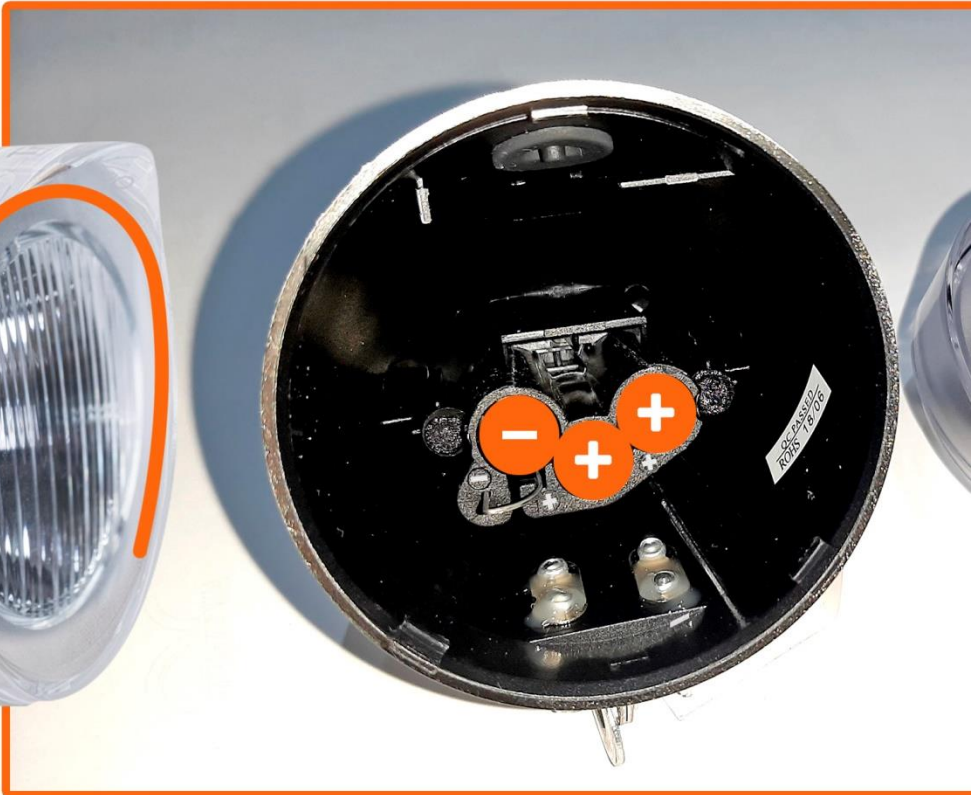

Girar el frente de la luz en sentido antihorario.