

MANUAL DEL USUARIO

BICICLETAS PLEGABLES
DESDE 1956

MÁS DE 65 AÑOS DE TRAYECTORIA GARANTIZAN
LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS



AURORA



F26 **AURORA**

¡Siguiendo este instructivo usted tendrá una bicicleta plegable para toda la vida!



AURORA

Introducción y propósito de este manual

Lea atentamente este manual para usar su bicicleta plegable de una manera segura. La correcta utilización y el mantenimiento son fundamentales para garantizar la seguridad tanto de los componentes como del ciclista.

ADVERTENCIA:

Si no está seguro sobre cómo realizar los ajustes necesarios a la bicicleta, acuda a un mecánico de bicicletas profesional para que haga los ajustes.

Bicicletas plegables

Nuestras bicicletas plegables están pensadas y desarrolladas para ser utilizadas en la ciudad y en el asfalto. No son aptas para descenso, saltos, piruetas ni para bajar cordones bruscamente. Dichas acciones pueden ocasionar daños a los componentes de la bicicleta y sobre todo pueden poner en peligro la integridad física del ciclista.

Tenga en cuenta que las bicicletas plegables requieren un mayor mantenimiento que las bicicletas convencionales por la complejidad de sus componentes.

Es muy importante que tanto la bisagra del cuadro como la bisagra del stem estén correctamente ajustadas y no tengan movimiento alguno. En la página 6 y 8 del manual vamos a explicarle sobre estos puntos y usted podrá disfrutar al máximo el uso de su bicicleta plegable.

¡ATENCIÓN! Las recomendaciones de seguridad contenidas en este manual indican cómo evitar potenciales situaciones de riesgo que de no observarse, podrían resultar en accidentes, daños o lesiones por pérdidas de control y caídas. Es importante que los adultos expliquen a los niños el contenido de este manual.



La bicicleta plegable AURORA F26 cuenta con un moderno diseño y tecnología de avanzada que permite un rápido y sencillo plegado completo. Pasos a seguir:

1. PLEGAR LOS PEDALES

- Presionar el **pedal** contra el **eje de la palanca** (Fig. 1).
- Empujar el **pedal** hacia arriba hasta su posición vertical (Fig. 2).
- Repetir el proceso con el otro **pedal**.

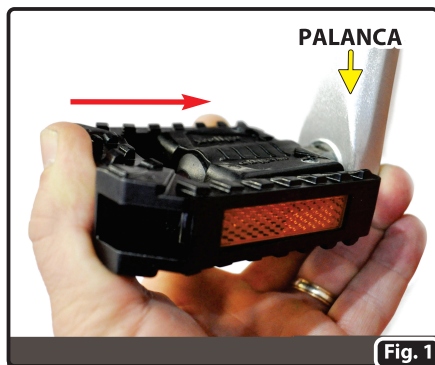


Fig. 1


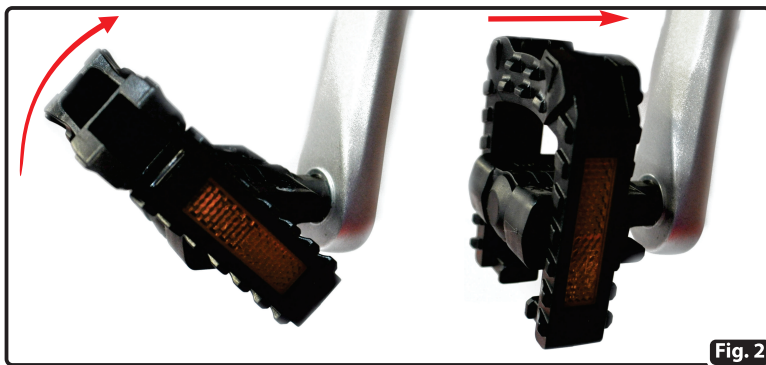


Fig. 2

¡ATENCIÓN! Los pedales deben ser colocados por personal especializado utilizando las herramientas adecuadas y respetando los torques correctos. La mala colocación ocasiona el desgaste de la rosca dejándola inutilizable. Antes de utilizar la bicicleta siempre verificar que ambos pedales hayan quedado firmemente trabados en su posición horizontal, correctamente ajustados y sin juego. Para mayor información ver **MANUAL DEL USUARIO (Pág. 33)**.

2. BAJAR EL ASIENTO

- Abrir el **cierre rápido** del caño portasilla llevando la **leva** hacia la posición **“open”** (Fig. 3).
- Bajar el asiento a la posición más baja posible (Fig. 4).
- Ajustar el cierre rápido para asegurar el caño portasilla llevando la **leva** a la posición **“close”**.



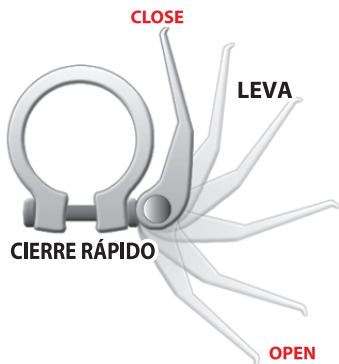


NOTA: Ajustar correctamente el cierre rápido de la siguiente manera: presionar la leva hacia la posición “close”, pinzand



3. PLEGAR EL STEM (MANILLAR)

- Quitar la **traba de seguridad** presionando hacia adentro (Fig. 5).
- Llevar la **leva** hacia abajo sujetándola firmemente para destrabar la bisagra del **stem** (Fig. 6).
- Plegar el **stem** hacia el lado derecho de la bicicleta de manera que el **manillar** quede junto a la rueda delantera (Fig. 7).

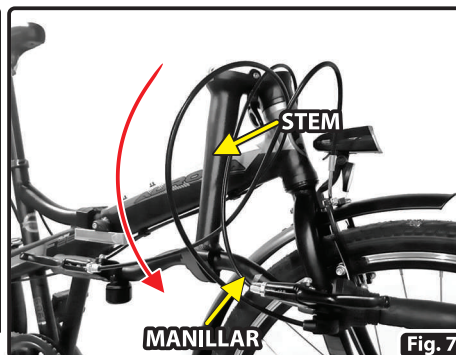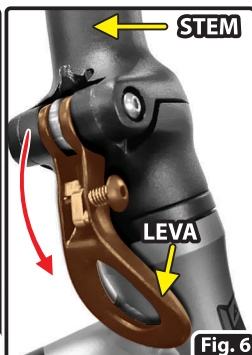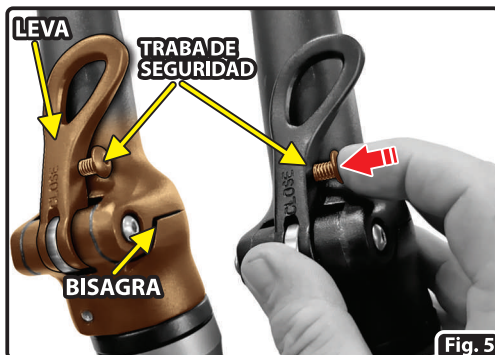


¡ATENCIÓN! Al abrir o cerrar la LEVA de la BISAGRA deberá sentirse cierta resistencia. En caso de que no se consiga dicha resistencia, es necesario ajustar el "TORNILLO DE AJUSTE" que se encuentra en la LEVA. VER Pág. 8.



4. PLEGAR EL CUADRO

- Quitar la **traba de seguridad** llevandola hacia atras en sentido antihorario (Fig. 7).
- Girar la **leva** de la bisagra para liberar el mecanismo de traba (Fig. 8).
- Proceder a plegar la bicicleta desde la **bisagra** del cuadro (Fig. 9) hasta que la rueda delantera y trasera queden juntas (Fig. 10).

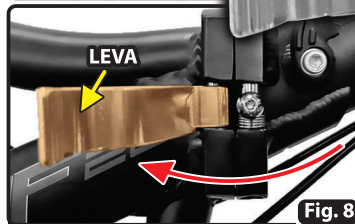

¡ATENCIÓN! Al abrir o cerrar la **LEVA** de la **BISAGRA** deberá sentirse cierta resistencia. En caso de que no se consiga dicha resistencia, es necesario ajustar el "**TORNILLO DE AJUSTE**" que se encuentra en la **BISAGRA** del cuadro. Ver **Pág. 6**.



1. DESPLEGAR EL CUADRO

- Desplegar la bicicleta cerrando la **bisagra** del cuadro (Fig. 11).
- Llevar la **leva** hasta la posición "cerrar" para trabar el mecanismo (Fig. 12).
- Girar la **traba de seguridad** en sentido horario para evitar que se abra la bisagra accidentalmente (Fig. 13).

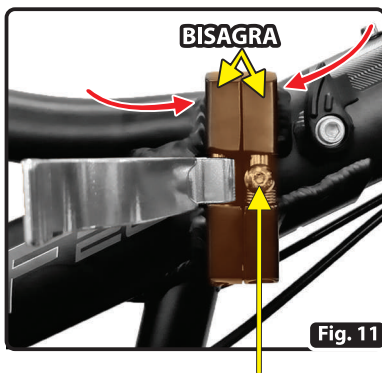


Fig. 11

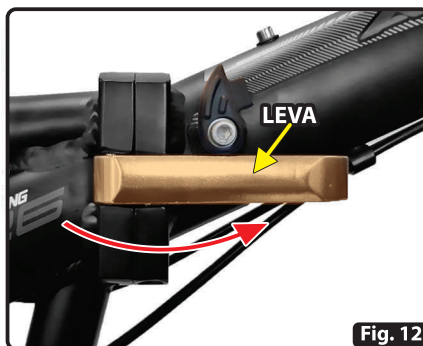


Fig. 12

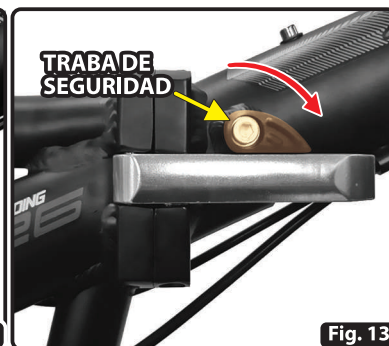


Fig. 13

TORNILLO DE AJUSTE (VER PÁG. 6)

¡ATENCIÓN! Al realizar el paso "b)", deberá sentirse cierta resistencia desde la posición inicial hasta cerrar el mecanismo. En caso de que no se consiga dicha resistencia, repetir la operación ajustando el "TORNILLO DE AJUSTE" que se encuentra en la **bisagra** del cuadro. Ver **Pág. 6**.

AURORA F26 PARA TODA LA VIDA !

AJUSTE DE LA BISAGRA DEL CUADRO



AURORA

Al abrir o cerrar la **LEVA** de la **BISAGRA** deberá sentirse cierta resistencia. En caso de que no se consiga dicha resistencia, es necesario ajustar el "**TORNILLO DE AJUSTE**" de la siguiente manera:

- Quitar la **traba de seguridad** llevándola hacia atrás en sentido antihorario (Fig. 1).
- Girar la **leva** de la bisagra para liberar el mecanismo de traba y visualizar el **TORNILLO DE AJUSTE** (Fig. 2 y 3).
- Proceda a realizar el **AJUSTE (SENTIDO ANTIHORARIO)** o **DESAJUSTE (SENTIDO HORARIO)** según corresponda (Fig. 3).

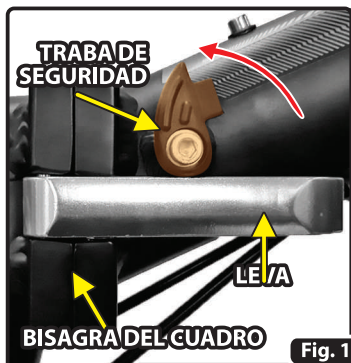


Fig. 1

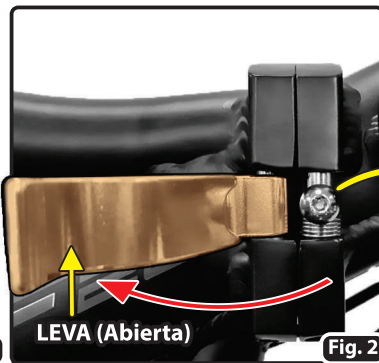


Fig. 2

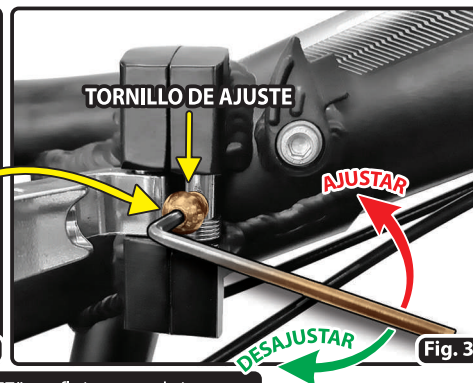




Fig. 3

¡ATENCIÓN! Con el uso, es probable que el "**TORNILLO DE AJUSTE**" se afloje y usted sienta un leve juego en la unión del cuadro (**BISAGRA**). Es fundamental **NO** conducir con dicho juego para evitar fatigas y posible fractura en la **BISAGRA** del cuadro.



2. DESPLEGAR EL STEM (MANILLAR)

- Llevar el **manillar** hasta su posición vertical (Fig. 14).
- Sujetar firmemente el **manillar** y, asegurándose de que el mismo no se mueva, llevar la **leva** hacia arriba para trabar la **bisagra** (Fig. 15).
- Al cerrar la Leva del Stem deberá escuchar un “**Tac**” que indica que la **Traba de Seguridad** esta activada. (Fig. 16).

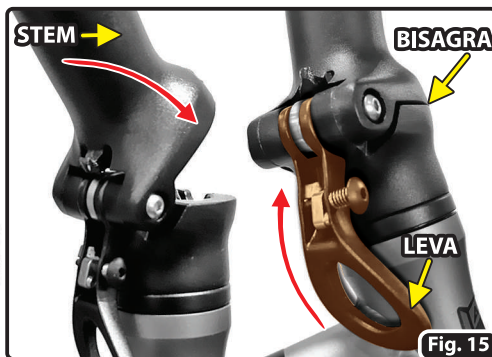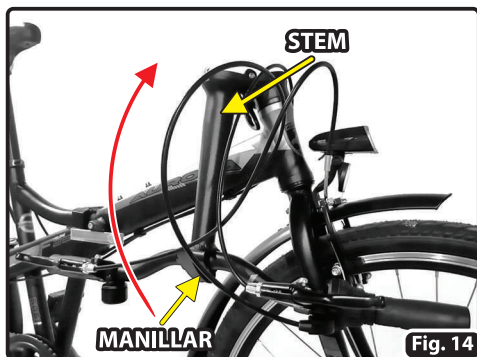

ADVERTENCIA: Colocándose delante de la bicicleta, mientras se sostiene firmemente la rueda delantera entre las piernas, intentar mover con fuerza el manillar desde sus extremos, verificando que el mismo no posea movimiento alguno.

¡ATENCIÓN! Al realizar el paso “b)”, deberá sentirse cierta resistencia desde la posición inicial hasta cerrar el mecanismo. En caso de que no se consiga dicha resistencia, repetir la operación **ajustando el tornillo que se encuentra en el interior de la leva**. . VER Pág. 8.

AURORA F26 PARA TODA LA VIDA !


AJUSTE DE LA BISAGRA DEL STEM



AURORA

Al abrir o cerrar la **LEVA** de la **BISAGRA** deberá sentirse cierta resistencia. En caso de que no se consiga dicha resistencia, es necesario ajustar la tensión del **"TORNILLO DE AJUSTE"** de la siguiente manera:

- Quitar la **traba de seguridad** presionando hacia adentro (Fig. 1). Más info Pág. 3.
- Girar la **leva** de la bisagra (Fig. 1). para liberar el mecanismo de traba y visualizar el **TORNILLO DE AJUSTE** (Fig. 2 y 3).
- Desajustar la **CONTRATUERCA** ubicada en el interior de la bisagra (Fig. 2).
- Proceda a realizar el **AJUSTE (SENTIDO HORARIO)** o **DESAJUSTE (SENTIDO ANTIHORARIO)** según corresponda (Fig. 3). Al finalizar ajustar nuevamente la **CONTRATUERCA** (Fig. 2).


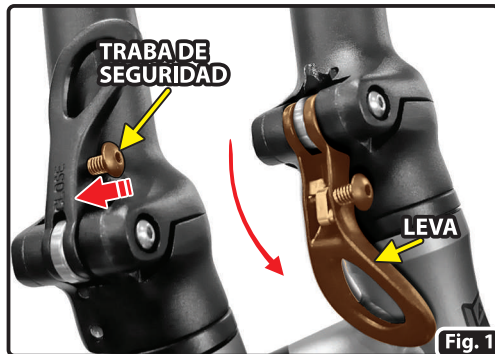


¡ATENCIÓN! Con el uso, es probable que el **"TORNILLO DE AJUSTE"** se afloje y usted sienta un leve juego en la unión del stem (**BISAGRA**). Es fundamental que el mismo esté correctamente ajustado para evitar la fatiga del componente.



1. DESPLEGAR LOS PEDALES

- a) Empujar el pedal hacia fuera (Fig. 17) y el pedal vuelve automáticamente a la posición horizontal (Fig. 18).
- c) Repetir el proceso con el otro pedal.

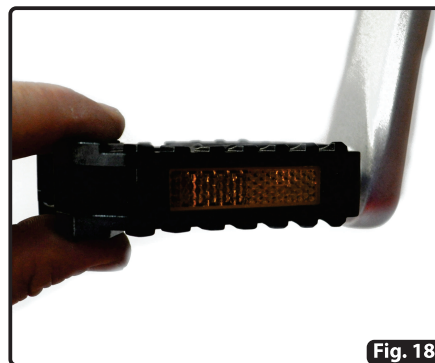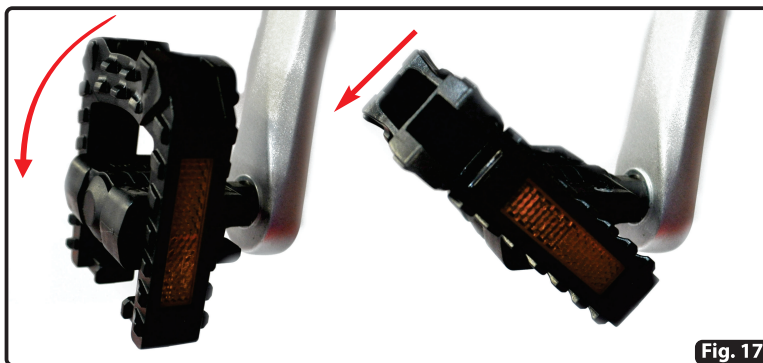

¡ATENCIÓN! Los pedales deben ser colocados por personal especializado utilizando las herramientas adecuadas y respetando los torques correctos. La mala colocación ocasiona el desgaste de la rosca dejándola inutilizable. Antes de utilizar la bicicleta siempre verificar que ambos pedales hayan quedado firmemente trabados en su posición horizontal, correctamente ajustados y sin juego. Para mayor información ver **MANUAL DEL USUARIO (Pág. 33)**.



4. AJUSTAR EL ASIENTO

- Abrir el **cierre rápido** del caño portasisilla accionándolo desde su **leva** hasta la posición **"open"** (Fig. 18).
- Ajustar la altura del asiento **respetando las marcas de seguridad indicadas en el caño portasisilla (Manual del Usuario Pág. 12)**.
- Ajustar el **cierre rápido** para asegurar el caño portasisilla llevando la **leva** a la posición **"close"**. Verificar que el asiento haya quedado firmemente ajustado, sin movimiento alguno, intentando girar el mismo en ambos sentidos desde sus extremos.

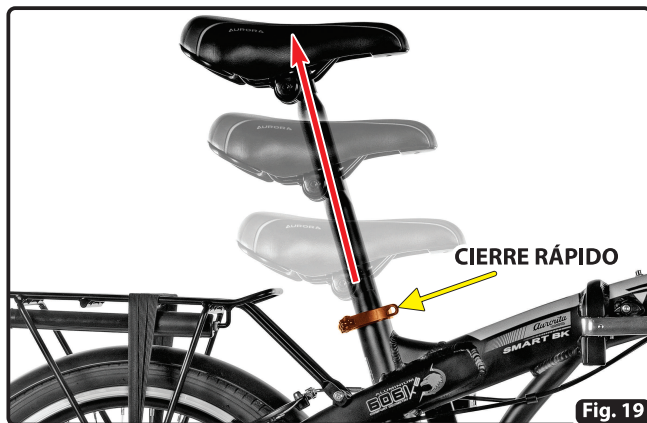


Fig. 19

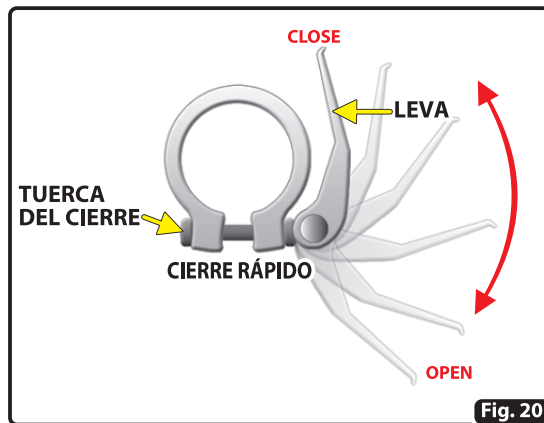


Fig. 20

¡ADVERTENCIA!

No utilizar el caño portasisilla por encima de la marca de inserción mínima de seguridad. Dicha marca siempre tiene que estar dentro del cuadro. Para mayor información ver **MANUAL DEL USUARIO (Pág. 12)**



AURORA

MANTENIMIENTO GENERAL

Mantenga limpia la bicicleta. No la deje a la intemperie exponiéndola a los factores climáticos que aceleran el desgaste de todos sus componentes, acortándole la vida útil. En caso de inmovilización prolongada recomendamos colgar la bicicleta limpia desde su cuadro, para no dañar neumáticos y cámaras.

La bicicleta debe limpiarse utilizando trapos húmedos. Luego, lubricar todas las partes móviles.

Existen diferentes productos de limpieza. Debido a la importancia del cuidado del medio ambiente, se aconseja usar agentes limpiadores biodegradables.

No lavar la bicicleta con alta presión de agua.

Lubricantes recomendados

Lubricante sintético para: Cadena - Cambio trasero - Descarrilador delantero - Brazos de freno - Manijas de freno - Piñón.

Grasa para: Mazas - Manijas de cambio - Cables de freno - Caja pedalera - Juego de dirección - Pedales-Cables de cambio
Cables de descarrilador - Portasilla-Potencia.

Lubricante siliconado para: Cuadro y horquilla.

No utilizar desengrasante sobre la cadena. Remover el exceso de lubricante que podría provocar capas superficiales de suciedad. Se aconseja utilizar lubricante con teflón para el mantenimiento de las partes móviles de la bicicleta.

Herramientas necesarias

Inflador con manómetro - Martillo plástico - Pinza - Llaves Allen de 2-4-5-6 y 8mm - Llave Fancesa regulable - Llaves de 8-9-10-12-13-14 y 15mm - Destornillador Philips - Destornillador plano - Extractor de cubierta - Torquímetro.





Programa de mantenimiento

El siguiente cronograma de mantenimiento de la bicicleta, se encuentra indicado sobre la base de un uso normal (seco y limpio), debiendo intensificarse las frecuencias bajo condiciones de uso húmedas y/o polvorientas.

<p>Semanalmente Realizar limpieza Controlar ajuste de la bisagra del cuadro (Ver Pág. 6) Controlar ajuste de la bisagra del Stem (Ver Pág. 8) Controlar rayos Lubricar cadena Lubricar frenos y manijas de freno</p>	<p>Cada 4 meses Controlar ajuste de pedales Controlar ajuste de caja pedalera Controlar ajuste de manijas de freno Inspeccionar posición y ajuste de reflectores Lubricar piñón Lubricar cables de freno</p>
<p>Mensualmente Controlar ajuste de manillar y potencia Controlar ajuste de asiento y portasilla Controlar tensión de cadena Inspeccionar cables Controlar ajuste de frenos Controlar desgaste de patines de frenos Inspeccionar ajuste de accesorios Inspeccionar juego de dirección Inspeccionar juego de mazas Inspeccionar estado de llantas Lubricar cambio, descarrilador y manijas</p>	<p>Anualmente Lubricar manillar y potencia Lubricar portasilla Reemplazar grasa de rosca y bolillas de pedales Reemplazar grasa de rulemanes de caja pedalera Reemplazar grasa de rulemanes de mazas Reemplazar grasa de rulemanes de dirección</p>

AURORA F26

¡Bicicleta para toda la vida!



AURORA



NOTA:

Remitirse al Manual del Usuario para detalles específicos de torques y regulaciones de componentes. Ante cualquier duda, contactarse con nosotros.



Tenga en cuenta que las bicicletas plegables requieren un mayor mantenimiento que las bicicletas convencionales por la complejidad de sus componentes.

Es muy importante que tanto la bisagra del cuadro como la bisagra del stem estén correctamente ajustadas y no tengan movimiento alguno. ¡Evite accidentes!

El constante movimiento al utilizar la bicicleta produce golpes y palancas no deseadas en componentes que no se encuentren correctamente ajustados, ocasionando así un desgaste excesivo del material. Estas piezas en particular deben ser ajustadas y revisadas antes de cada uso.



AURORA

BICICLETAS PLEGABLES DESDE 1956

MÁS DE 65 AÑOS DE TRAYECTORIA GARANTIZAN
LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS



RODADOS AURORA S.A.

José Alico 537, Aldo Bonzi

La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Argentina - CP1785AKC

TEL: (0054-11) 4442-3447 / 3621 / 0844

Email: info@rodados-aurora.com.ar